WELLKIN
SHOOTING GAMES

HOVER SHOOTING TARGET GAME

Model: WSGS003

USER MANUAL

CONTENTS

User Manual 01-05

Bedienungsanleitung 06-10

Manuel De L'utilisateur 11-15

Manuale D'uso 16-20

Manual Del Usuario 21-25

EN PRODUCTS INSTRUCTION

Unique suspension shooting target, which makes shooting gameplay more diverse, can let children master more shooting skills, and can play alone or play interactive games.

ACCESSORIES

1 x Hovering Target Toy

1 x Toy Gun

5 x Green Square Targets

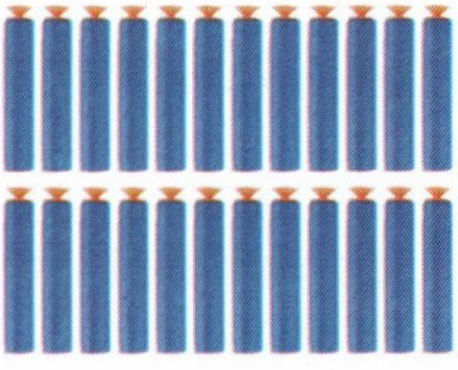

24 x Soft Bullets

5 x Wind Outlet Rods

8 x Foam Balls

1 x Detachable Rotating Magazine

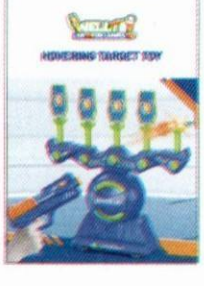

1 x User Manual

1 x Usb Charging Cable

1 x Phillips Screwdriver

OPERATION INSTRUCTION

When the switch is turned on, the foam ball will float. You can control the height of the foam ball by levitation. It is more challenging than foam balls floating up and down.

HOW TO INSTALL THE BATTERY

1. Open the battery cover.

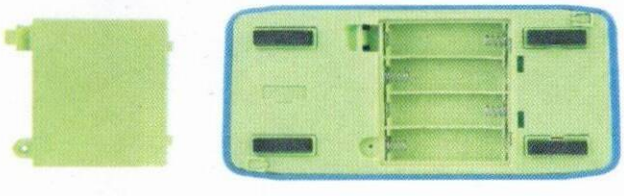

2. Install 4 X 1.5V "AA" batteries.

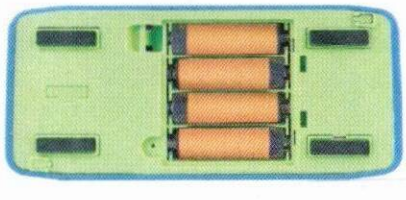

3. Cover the battery cover.

USB CHARGING

When using the USB charging cable is connected to the charging port at the back of the machine and can be used only after being electrified.

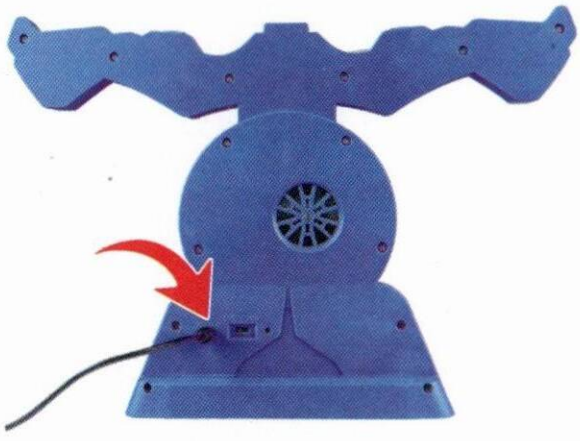

TIPS:

1.When using USB power supply, it is recommended to remove the battery.

2.Remove the battery when not in use for a long time.(above 1 day)

3.Please don't put your hair close to the air inlet, the hair is easy get caught in the machine and cause an accident.

⚠【Precautions】

Do not block the air inlet of the rear motor!

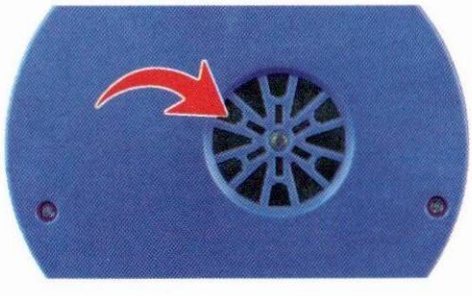

EN

HOW TO INSTALL THE WELLTIN HOVER TARGET TOY?

Mode 1:

1. Install the main body accessorie to the main body as shown in the figure.

2. Plug wind outlet rod.

3. Put a foam ball at the top of air outlet.

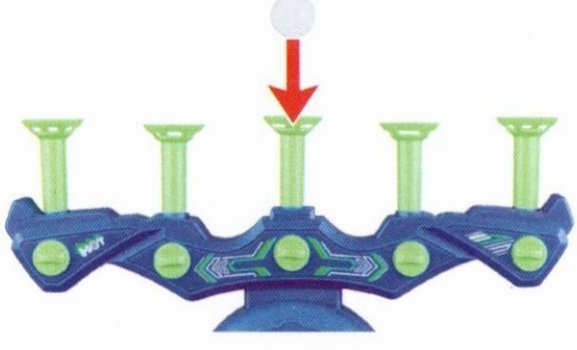

4. Turn on the power.

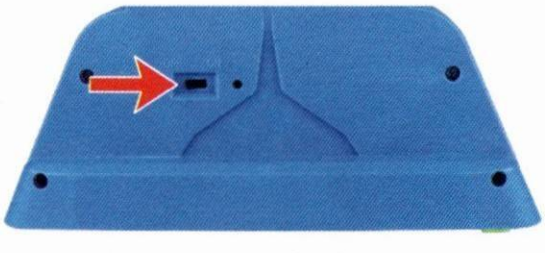

5. Adjust the wind of the air outlet to control the height of the foam ball.

6.Shooting the foam balls.

Mode 2:

1. Install the accessories to the main body as shown in the figure.

2. Plug wind outlet rods.

3. Install the green square target (the green square target can be installed directly at the

wind outlet rods by pressing with a little force, and the direction of the target can be adjusted).

4. Shooting the green square target.

TIPS:

When shooting the green square target, the device does not need a power supply.(the batteries and USB do not need to be used).

HOW TO REMOVE THE GREEN SQUARE TARGET?

When removing the green square target, press the elastic buckle with the thumb, and carefully pull the index finger and middle finger outward to remove the target.

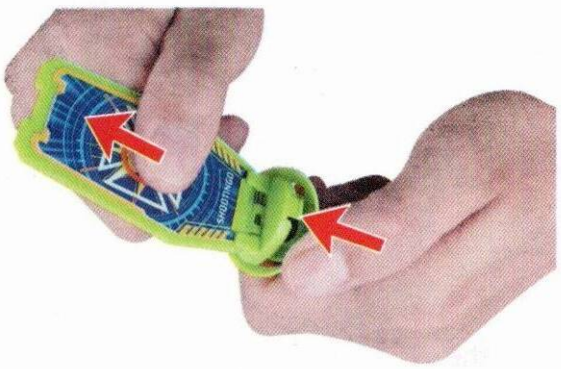

THE INTRODUCTION OF FOAM BULLET BLASTER

EN

1. Load the bullets into the magazine.

2. Install the rotary magazine above or below the gun.

3. Loading - no bullet.

EN

4. Loading with bullet, the bullet just needs to be loaded in half, do not push the bullet to the bottom.

5. Pull the trigger to fire the bullet.

TIPS:

1. Do not shoot with an empty toy gun.

2. The range of the toy gun is 35 feet / 10-12 meters

3. The distance for the toy gun to hit the target is 3 feet/1 meter

AFTER-SALES LETTER

Dear Customer,

If you are not satisfied with Welltin SHOOTING TARGET GAMES, please do not hesitate to contact us Via email, we will respond you within 24 working hours and resolve your issues immediately.

1. Defective shooting toy weapon — pls. email us and we will help you solve the problem.

2. Damaged/ Missing Parts (foam ball/ bullet/ green square target/ wind outlet rod/ USB charging cable)— pls. email us and we will help you solve the problem.

3. Any Product Defects, or Installation Problems — pls. email us and we will help you solve the problem.

It is our great honor to have such a good customer like you. We sincerely hope you have a pleasant shopping experience.

Have a nice day.

Best regards,

Welltin Services Team

Contact us:

US: salesserviceus@vip.163.com

UK: salesserviceuk@vip.163.com

EU: aftersaleseu@vip.163.com

PRODUCTS INSTRUCTION

Einzigartiges schwebendes Schießscheibe-Spielzeug, welches das Schießspiel abwechslungsreicher macht, Kinder mehr Schießfähigkeiten beherrschen lässt und alleine oder interaktive Spiele spielen kann.

ACCESSORIES

1 x Schwebendes schiessscheibe-spielzeug

1 x Spielzeugpistole

5 x Drüne quadratische schießscheiben

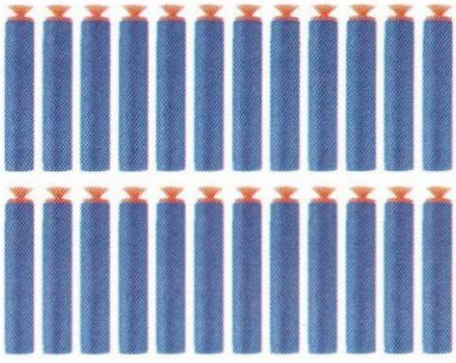

24 x Weiche kugeln

5 x Windauslassstangen

8 x Schaumstoffbälle

1 x Abnehmbares rotierendes Magazin

1 x Bedienungsanleitung

1 x USB-Ladekabel

1 x Phillips-Schraubendreher

DE BETRIEBSANLEITUNG

Wenn der Schalter eingeschaltet ist, schwebt der Schaumstoffball. Sie können die Höhe des Schaumstoffballs durch Einstellen des Windkraftschalters steuern. Es ist eine große Herausforderung, Schaumbälle zu schießen, die auf und ab schweben.

WIE INSTALLIEREN SIE DIE BATTERIE?

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.

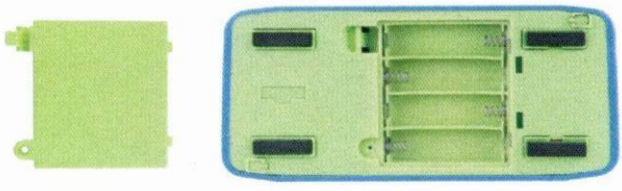

2. Installieren Sie 4 Stück 1,5-V-AA-Batterien.

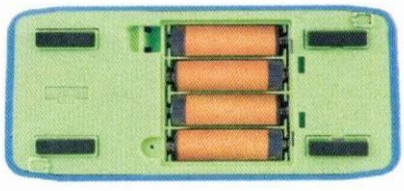

3. Decken Sie die Batterieabdeckung ab.

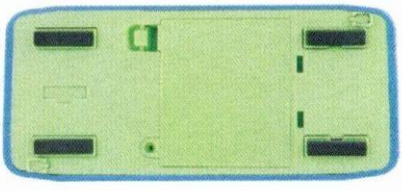

USB-AUFLADUNG

Schließen Sie das USB-Ladekabel bei Gebrauch an den Ladeanschluss auf der Rückseite des Geräts an, und es kann nur verwendet werden, nachdem es eingeschaltet wurde.

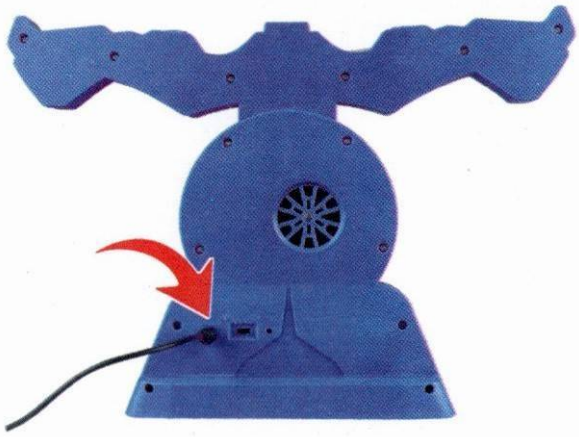

TIPPS:

1. Bei Verwendung der USB-Stromversorgung wird empfohlen, die Batterien zu entfernen.

2. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen (über 1 Tag).

3. Bitte legen Sie Ihre Haare nicht in die Nähe des Lufteinlasses, die Haare können sich leicht im Gerät verfangen und einen Unfall verursachen.

⚠ 【VORSICHTSMASSNAHMEN】

Blockieren Sie nicht den Lufteinlass des hinteren Motors.

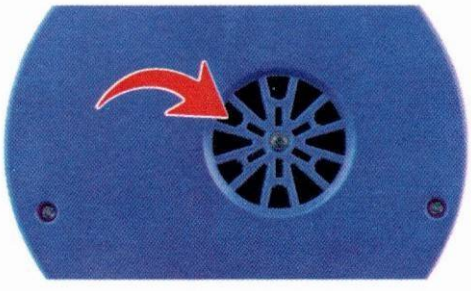

WIE INSTALLIEREN SIE DAS WELLTIN SCHWEBENDE SCHIEßSCHEIBE-SPIELZEUG

Mode 1:

1. Installieren Sie das Zubehör wie in der Abbildung gezeigt am Hauptgehäuse.

2. Stecken Sie Windauslassstangen ein.

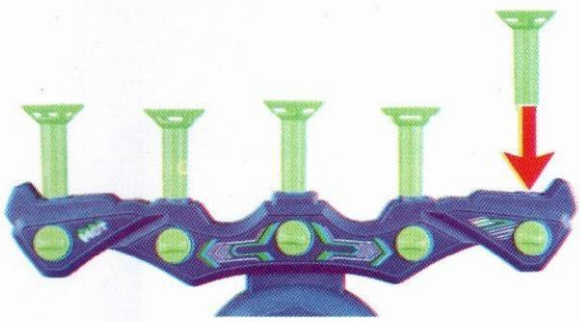

3. Legen Sie die Schaumstoffbälle auf die Oberseite der Windauslässe.

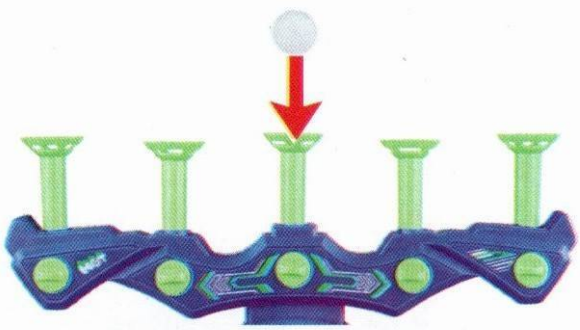

4. Schalten Sie den Strom ein.

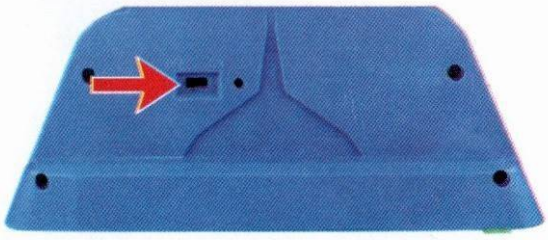

5.Passen Sie den Windkraftschalter an, um die Höhe der Schaumstoffballl zu steuern.

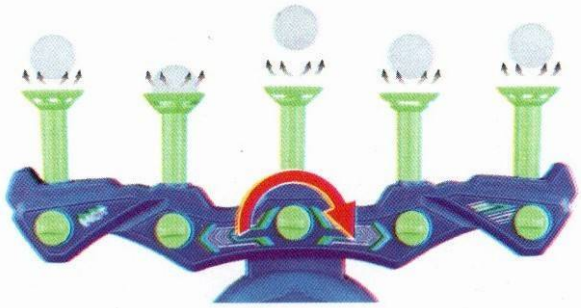

6.Chießen Sie Schaumstoffbälle. Es wird empfohlen, beim ersten Mal innerhalb eines Meters zu schießen.

Mode 2:

1. Install the accessories to the main body as shown in the figure.

2. Plug wind outlet rods.

DE

3. Installieren Sie die grüne quadratische Schießscheibe(die grüne quadratische Schießscheibe kann direkt an der Luftauslassstange installiert werden. Sie können leicht darauf drücken, und die Richtung der Schießscheibe kann angepasst werden).

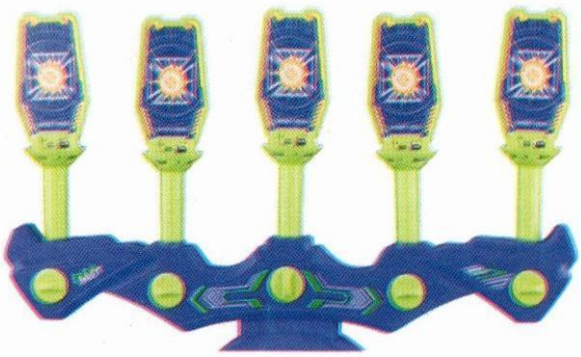

4.Schießen Sie auf die grüne quadratische Schießscheibe.

TIPPS:

Beim Abschießen auf die grüne quadratische Schießscheibe benötigt das Gerät keine Stromversorgung (Batterien und USB müssen nicht verwendet werden).

WIE ENTFERNEN SIE DIE GRÜNE QUADRATISCHE SCHIEßSCHEIBE?

Drücken Sie beim Entfernen der grünen quadratischen Schießscheibe mit dem Daumen auf die elastische Schnalle und ziehen Sie den Zeige- und Mittelfinger vorsichtig nach außen, um die Schießscheibe zu entfernen.

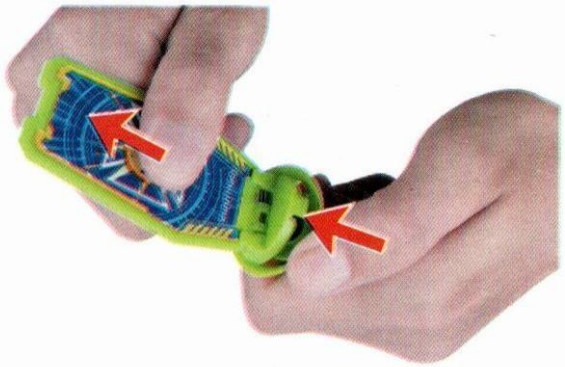

DIE EINFÜHRUNG VON SCHAUM BULLET BLASTER

1. Laden Sie die Kugeln in das Magazin.

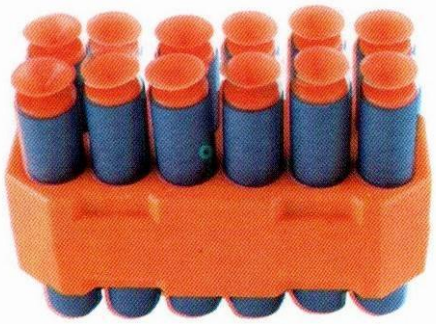

2. Montieren Sie das abnehmbare rotierende Magazin unter der Spielzeugpistole.

3. Leere Spielzeugpistole geladen.

4. Laden Sie die Kugel, die Kugel muss nur halb geladen werden, drücken Sie die Kugel nicht nach unten.

5. Ziehen Sie den Abzug, um die Kugel abzufeuern.

TIPPS:

1. Schießen Sie nicht mit einer leeren Spielzeugpistole.

2. Die Reichweite der Spielzeugpistole beträgt 35 Fuß / 10-12 Meter.

3. Der Abstand für die Spielzeugpistole, um die Schießscheibe zu treffen, beträgt 3 Fuß/1 Meter.

KUNDENDIENSTBRIEF

DE

Lieber Kunde,

Wenn Sie mit unseren Welltin Schießscheiben nicht 100% zufrieden sind, zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Arbeitsstunden antworten und Ihre Probleme sofort lösen.

1.Defekte Schießspielzeugpistole - bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir helfen Ihnen bei der Lösung des Problems.

2.Beschädigte/fehlende Teile (Schaumstoffball/Kugel/grüne quadratische Schießscheibe/Windauslassstange/USB-Ladekabel) - bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir helfen Ihnen bei der Lösung des Problems.

3.Alle Produktfehler oder Installationsprobleme - bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir helfen bei der Problemlösung.

Es ist uns eine große Ehre, einen so guten Kunden wie Sie zu haben. Und wir hoffen aufrichtig, dass Sie ein angenehmes Einkaufserlebnis haben.

Einen schönen Tag noch.

Mit freundlichen Grüßen,

Team Welltin

Kontaktieren Sie uns:

US: salesserviceus@vip.163.com

UK: salesserviceuk@vip.163.com

EU: aftersaleseu@vip.163.com

FR INSTRUCTION SUR LES PRODUITS

Cible de tir à suspension unique, ce qui fait que le jeu de tir devient plus diversifié, peut permettre aux enfants d'acquérir avec plus de maîtrise des compétences de tir, et peut être joué seul ou dans le cadre de jeux interactifs.

ACCESSORIES

1 x Cible en Jouet Stationnaire

1 x Pistolet jouet

5 x Cibles carrées vertes

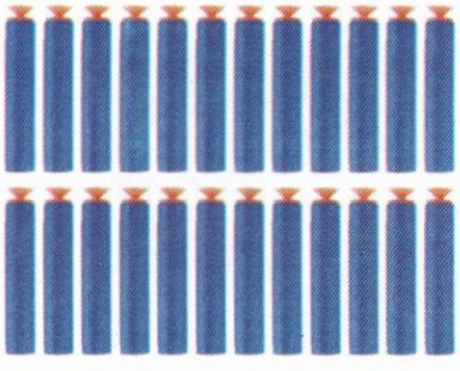

24 x Projectiles souples

5 x Tiges de sortie du vent

8 x balles en mousse

1 x Chargeur rotatif amovible

1 x Manuel de l'utilisateur

1 x Charge USB

1 x Tournevis cruciforme

INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT

La balle en mousse flottera lorsque l'interrupteur sera mis en marche. Vous pouvez contrôler la hauteur de la balle en mousse en ajustant le commutateur de puissance du vent. Tirer sur des balles en mousse qui flottent de haut en bas est un grand défi.

COMMENT INSTALLER LA PILE?

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.

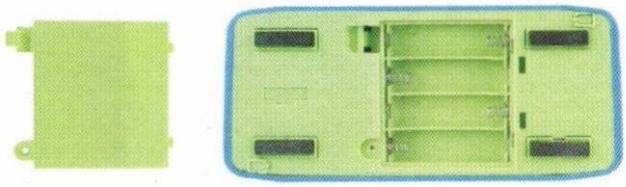

2. Insérez 4 piles "AA" de 1,5 V.

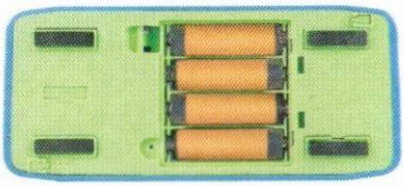

3. Couvrez le couvercle de la batterie.

CHARGE USB

FR

Lorsque vous utilisez l'appareil, connectez le cordon de charge USB au port de charge qui se trouve à l'arrière de l'appareil et l'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été mis sous tension.

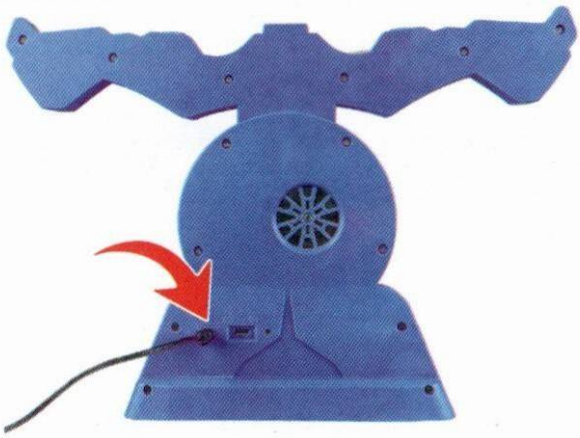

ASTUCES:

1. Il est recommandé de retirer la batterie lorsque vous utilisez l'alimentation USB.

2. Retirez la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. (plus d'un jour)

3. Veuillez éviter de placer vos cheveux près de l'entrée d'air, car ils risquent de se coincer dans l'appareil et de provoquer un accident.

⚠ 【PRÉCAUTIONS】

Ne pas bloquer l'entrée d'air du moteur arrière.

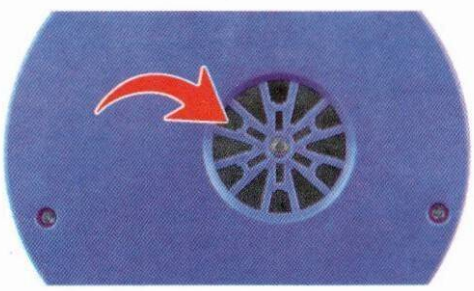

FR COMMENT INSTALLER LE JOUET CIBLE FLOTTANTE WELLTIN

Mode 1:

1. Installez les accessoires sur le corps principal comme indiqué sur la figure.

2. Branchez les tiges de sortie du vent.

3. Mettez les boules en mousse sur le dessus des sorties de vent.

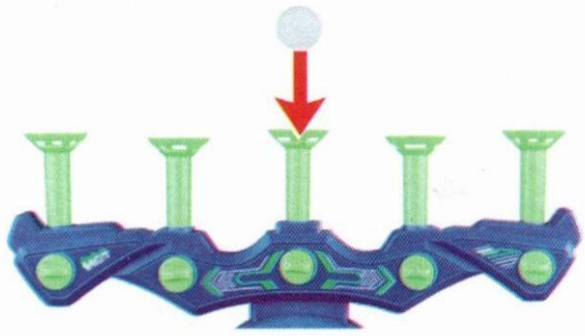

4. Allumez l'appareil.

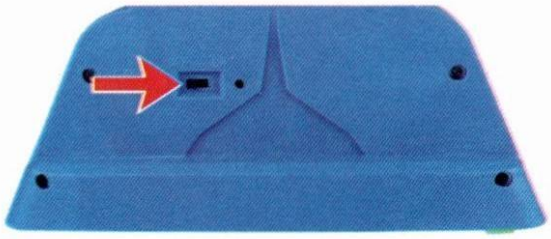

5. Réglez l'interrupteur de puissance du vent pour contrôler la hauteur de la balle en mousse.

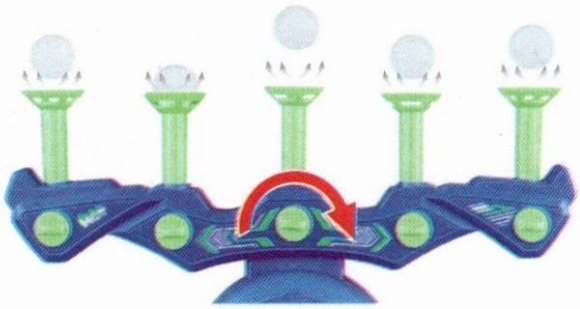

6. Tirez sur les balles en mousse. Il est recommandé de tirer à moins d'un mètre pour la première fois.

Mode 2

1. Installez les accessoires sur la partie principale comme illustré sur la figure.

2. Branchez les tiges de sortie du vent.

3. Installez la cible carrée verte (la cible carrée verte peut être installée directement sur les tiges de sortie du vent en exerçant une légère pression, et la direction de la cible peut être ajustée).

4. Tirer sur la cible carrée verte.

ASTUCES:

L'appareil n'a pas besoin d'alimentation électrique lorsque vous tirez sur la cible carrée verte (il n'est pas nécessaire d'utiliser les piles ou la prise USB)

COMMENT RETIRER LA CIBLE CARRÉE VERTE?

Pour retirer la cible carrée verte, appuyez sur la boucle élastique avec le pouce, puis tirez délicatement l'index et le majeur vers l'extérieur pour retirer la cible.

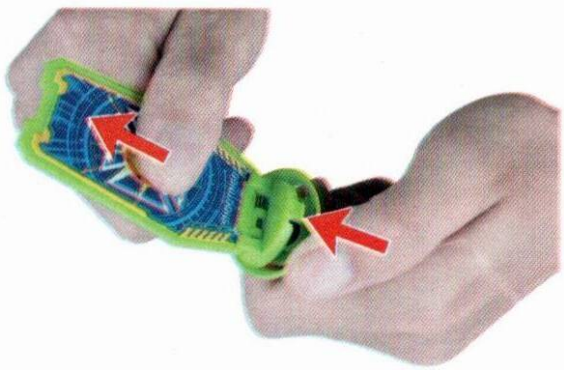

PRÉSENTATION DU BLASTER À BALLES EN MOUSSE

FR

1. Placez les projectiles dans le chargeur.

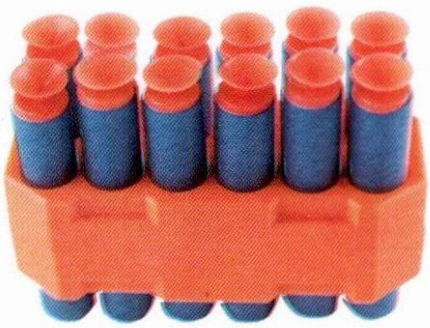

2. Montez le chargeur rotatif amovible sous le pistolet en jouet.

3. Vider le pistolet en jouet chargé.

FR

4. Charger le projectile, le projectile a juste besoin d'être chargé à moitié, ne pas pousser le projectile au fond.

5. Appuyez sur la gâchette pour tirer le projectile.

ASTUCES:

1. Ne pas tirer avec un pistolet en jouet vide.

2. La portée du pistolet en jouet est de 35 pieds / 10-12 mètres.

3. La distance à laquelle le pistolet en jouet peut atteindre la cible est de 3 pieds/1 mètre

LETTRE APRÈS-VENTE

Cher client,

N'hésitez pas de nous contacter par e-mail si vous n'êtes pas satisfait de notre produit Welltin SHOOTING TARGET GAMES. Nous vous répondrons dans les 24 heures ouvrables et résoudrons immédiatement vos préoccupations.

1. Pistolet-jouet défectueux - veuillez nous envoyer un e-mail et nous vous aiderons à résoudre le problème.

2. Pièces endommagées ou manquantes (balle en mousse, balle, cible carrée verte, tige de sortie d'air, câble de chargement USB) - veuillez nous envoyer un e-mail et nous vous aiderons à résoudre le problème.

3. Tout défaut de produit ou problème d'installation - veuillez nous envoyer un e-mail et nous vous aiderons à résoudre le problème.

Nous sommes très honorés d'avoir un si bon client comme vous. Nous espérons sincèrement que vous aurez une expérience d'achat agréable.

Bonne journée.

Meilleures salutations,

L'équipe de Welltin Services

Nous contacter:

US: salesserviceus@vip.163.com

UK: salesserviceuk@vip.163.com

EU: aftersaleseu@vip.163.com

ISTRUZIONI PER I PRODOTTI

IT

Bersaglio di tiro a sospensione unico, che rende il gioco di tiro più vario, può consentire ai bambini di padroneggiare più abilità di tiro, e può giocare da solo o giocare giochi interattivi.

ACCESSORI

1 x Diocattolo bersaglio in bilico

1 x Pistola giocattolo

5 x Bersagli quadrati verdi

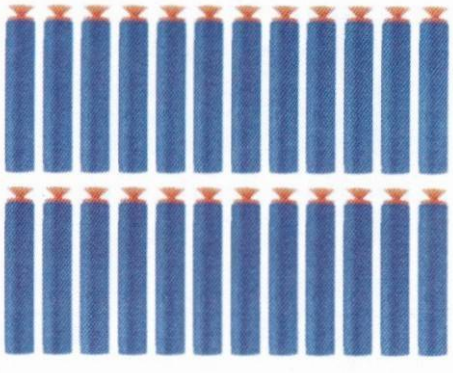

24 x Proiettili morbidi

5 x Aste di uscita del vento

8 x Palline di schiuma

1 x Caricatore rotante staccabile

1 x Manuale d'uso

1 x Cavo di ricarica USB

1 x Cacciavite Phillips

IT ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Quando si accende l'interruttore, la palla di schiuma galleggia. È possibile controllare l'altezza della palla di schiuma regolando l'interruttore di potenza del vento. È una grande sfida sparare alle palle di schiuma che galleggiano su e giù.

COME INSTALLARE LA BATTERIA?

1. Aprire il coperchio della batteria.

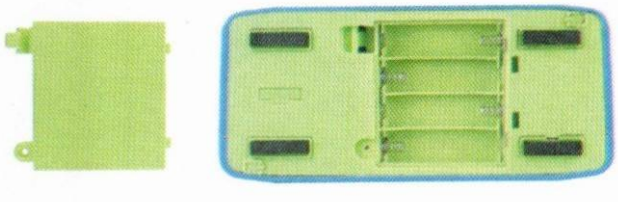

2. Installare 4 batterie "AA" da 1,5 V.

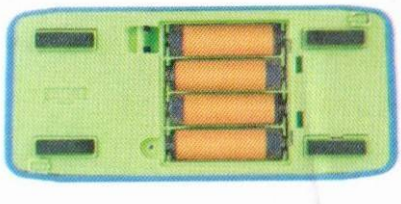

3. Coprire il coperchio del vano batterie.

CARICA USB

Quando è in uso, collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica sul retro della macchina e può essere utilizzato solo dopo l'accensione.

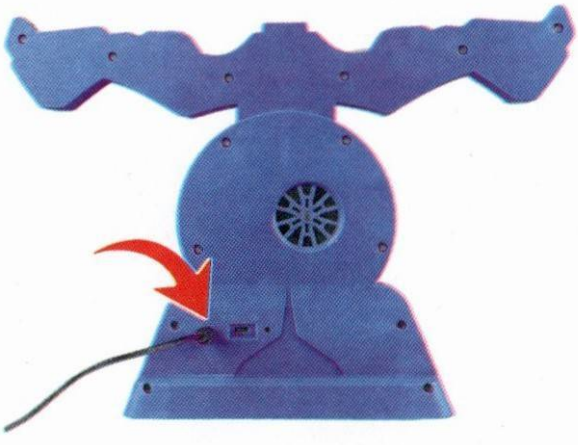

SUGGERIMENTI:

1. Quando si utilizza l'alimentazione USB, si consiglia di rimuovere la batteria.

2. Rimuovere la batteria quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. (oltre 1 giorno)

3. Non avvicinare i capelli alla presa d'aria, perché potrebbero impigliarsi nella macchina e causare incidenti.

⚠【PRECAUZIONI】

Non bloccare la presa d'aria del motore posteriore.

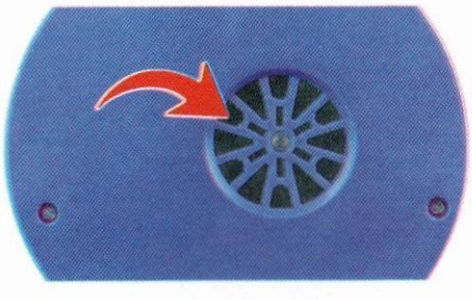

COME INSTALLARE IL GIOCATTOLO BERSAGLIO WELLTIN HOVER?

Modalità 1:

1. Installare gli accessori sul corpo principale come mostrato in figura.

2. Collegare le aste di uscita del vento.

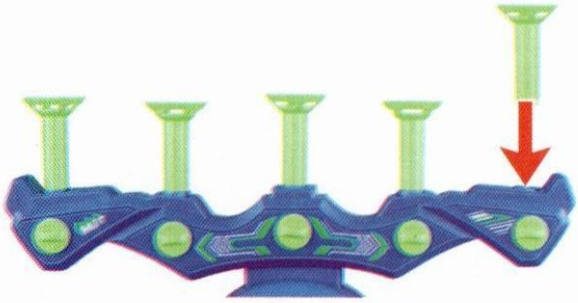

3. Collocare le sfere di schiuma sulla parte superiore delle uscite del vento.

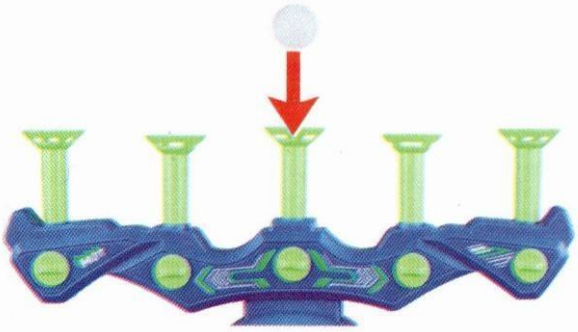

4. Accendere la corrente.

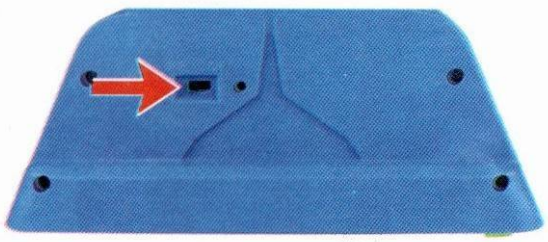

5. Regolare l'interruttore di potenza del vento per controllare l'altezza della palla di schiuma.

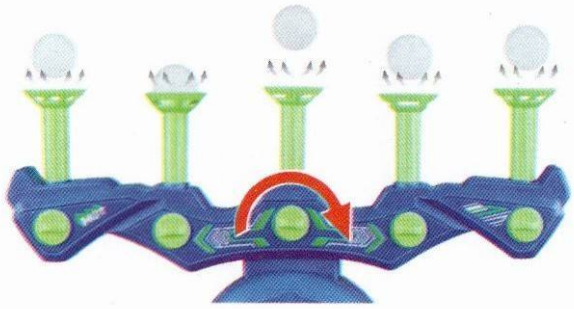

6. Sparare le palline di schiuma. Si consiglia di sparare entro un metro per la prima volta.

Modalità 2:

1. Installare gli accessori sul corpo principale come mostrato in figura.

2. Collegare le aste di uscita del vento.

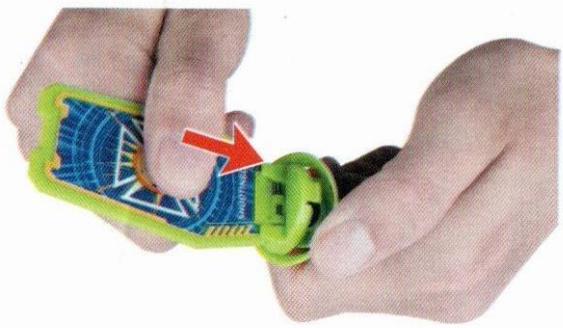

IT

3. Installare il bersaglio quadrato verde (il bersaglio quadrato verde può essere installato direttamente sulle aste di uscita del vento premendo con una certa forza e la direzione del bersaglio può essere regolata).

4. Sparare al bersaglio quadrato verde.

SUGGERIMENTI:

Quando si spara al bersaglio quadrato verde, il dispositivo non necessita di alimentazione (non è necessario utilizzare le batterie e l'USB).

COME RIMUOVERE IL BERSAGLIO QUADRATO VERDE ?

Per rimuovere il bersaglio quadrato verde, premere la fibbia elastica con il pollice e tirare con attenzione l'indice e il medio verso l'esterno per rimuovere il bersaglio.

INTRODUZIONE DEL FOAM BULLET BLASTER

1. Caricare i proiettili nel caricatore.

2. Montare il caricatore rotante staccabile sotto la pistola giocattolo.

3. Pistola giocattolo vuota e carica.

4. Caricare il proiettile, che deve essere caricato solo a metà, senza spingere il proiettile verso il fondo.

5. Premere il grilletto per sparare il proiettile.

SUGGERIMENTI:

1. Non sparare con la pistola giocattolo vuota.
2. La gittata della pistola giocattolo è di 10-12 metri.
3. La distanza a cui la pistola giocattolo può colpire il bersaglio è di 1 metro e mezzo.

LETTERA POST-VENDITA

IT

Gentile cliente,

Se non siete soddisfatti di Welltin SHOOTING TARGET GAMES, non esitate a contattarci via e-mail, vi risponderemo entro 24 ore lavorative e risolveremo immediatamente i vostri problemi.

1. Arma giocattolo di tiro difettosa - si prega di e-mail e vi aiuteremo a risolvere il problema.

2. Danneggiato / Parti mancanti (palla di schiuma / proiettile / verde bersaglio quadrato / asta di uscita del vento / cavo di ricarica USB) - si prega di e-mail noi e vi aiuteremo a risolvere il problema.

3. Qualsiasi difetto del prodotto, o problemi di installazione - si prega di e-mail noi e vi aiuteremo a risolvere il problema.

È il nostro grande onore avere un buon cliente come te. Ci auguriamo sinceramente che tu abbia una piacevole esperienza di acquisto.

Buona giornata.

Cordiali saluti,

Team dei servizi Welltin

Contattateci:

US: salesserviceus@vip.163.com

UK: salesserviceuk@vip.163.com

EU: aftersaleseu@vip.163.com

ES INSTRUCCIONES DE PRODUCTOS

Blanco de tiro de suspensión único, que hace que el juego de tiro sea más diverso, puede permitir a los niños dominar más habilidades de tiro, y puede jugar solo o jugar juegos interactivos.

ACCESORIOS

1 x Juguete de tiro al blanco Hovering

1 x Pistola de juguete

5 x Dianas cuadradas verdes

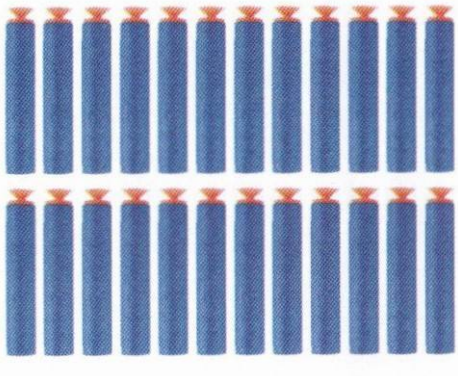

24 x Balas blandas

5 x Varillas de salida de viento

8 x Bolas de espuma

1 x Revista giratoria desmontable

1 x Manual del usuario

1 x Cable de carga USB

1 x Destornillador Phillips

INSTRUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Cuando se enciende el interruptor, la bola de espuma flota. Puedes controlar la altura de la bola de espuma ajustando el interruptor de potencia del viento. Es un gran reto disparar a las bolas de espuma que flotan hacia arriba y hacia abajo.

¿CÓMO SE INSTALA LA BATERÍA?

1. Abra la tapa de la batería.

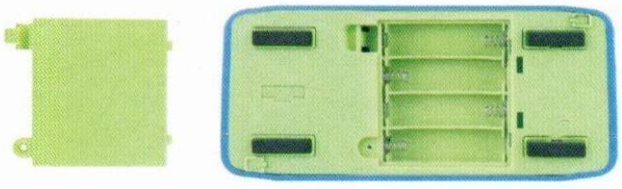

2. Instale 4 pilas "AA" de 1,5 V.

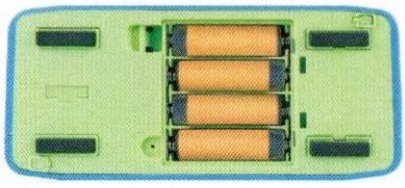

3. Cubre la tapa de la batería.

CARGA USB

Cuando esté en uso, conecte el cable de carga USB al puerto de carga situado en la parte trasera de la máquina y sólo se podrá utilizar después de encenderla.

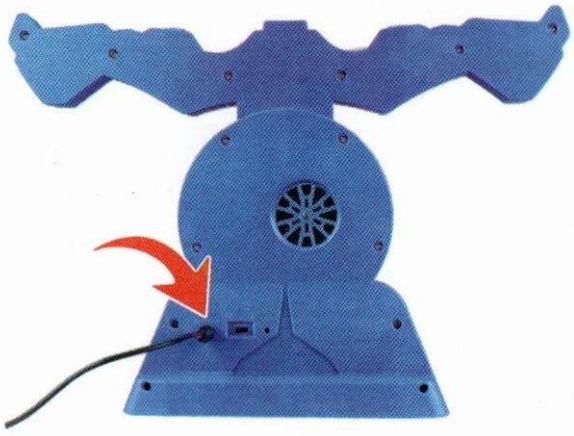

TIPS:

1. Cuando se utiliza la fuente de alimentación USB, se recomienda retirar la batería.

2. Retire la batería cuando no la utilice durante mucho tiempo. (más de 1 día)

3. Por favor, no ponga el pelo cerca de la entrada de aire, el pelo es fácil de quedar atrapado en la máquina y causar un accidente.

⚠【PRECAUCIONES】

No bloquee la entrada de aire del motor trasero.

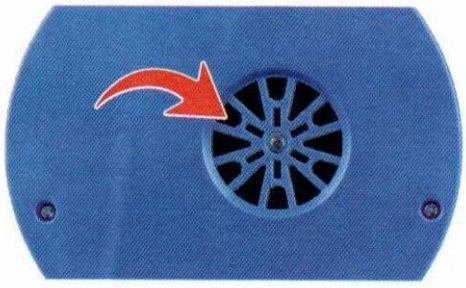

ES COME INSTALLARE IL GIOCATTOLO BERSAGLIO WELLTIN HOVER?

Modo 1:

1. Instale los accesorios en el cuerpo principal como se muestra en la figura.

2. Enchufe las varillas de salida del viento.

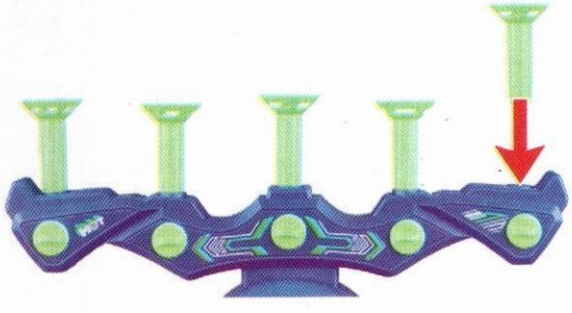

3. Coloque las bolas de espuma en la parte superior de las salidas de viento.

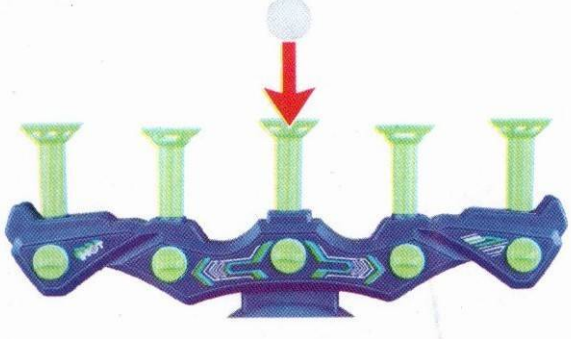

4. Conecte la alimentación.

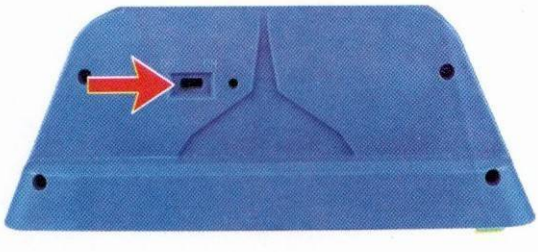

5. Ajuste el interruptor de potencia del viento para controlar la altura de la bola de espuma.

6. Dispara las bolas de espuma. Se recomienda disparar a menos de un metro la primera vez.

Modo 2:

1. Instale los accesorios en el cuerpo principal como se muestra en la figura.

2. Enchufe las varillas de salida del viento.

3. Instale la diana cuadrada verde (la diana cuadrada verde se puede instalar directamente en las varillas de salida del viento presionando con un poco de fuerza, y la dirección de la diana se puede ajustar).

4. Disparar la diana cuadrada verde.

TIPS:

Cuando se dispara al blanco cuadrado verde, el dispositivo no necesita una fuente de alimentación (las baterías y el USB no necesitan ser utilizados).

CÓMO RETIRAR LA DIANA CUADRADA VERDE?

Al retirar la diana cuadrada verde, presione la hebilla elástica con el pulgar y tire con cuidado de los dedos índice y medio hacia fuera para retirar la diana.

INTRODUCCIÓN DE LA BALA DE ESPUMA

ES

1. Cargue las balas en el cargador.

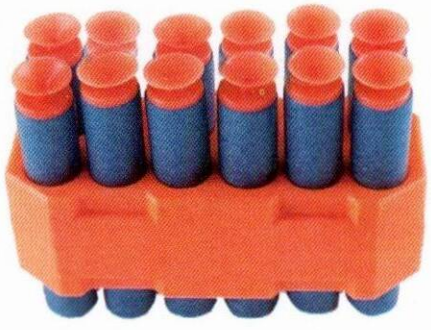

2. Montar el cargador giratorio desmontable bajo la pistola de juguete.

3. Vacíe la pistola de juguete cargada.

ES

4. Cargue la bala, la bala sólo tiene que ser cargada por la mitad, no empuje la bala hasta el fondo.

5. Aprieta el gatillo para disparar la bala.

TIPS:

1. No dispare con una pistola de juguete vacía.

2. El alcance de la pistola de juguete es de 35 pies / 10-12 metros

3. La distancia para que la pistola de juguete dé en el blanco es de 3 pies/1 metro

CARTA DE POSTVENTA

Estimado cliente,

Si no está satisfecho con Welltin SHOOTING TARGET GAMES, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas de trabajo y resolver sus problemas de inmediato.

1. Arma de juguete de tiro defectuosa - por favor, envíenos un correo electrónico y le ayudaremos a resolver el problema.

2. Piezas dañadas/faltantes (bola de espuma/bala/objetivo cuadrado verde/varilla de salida de viento/cable de carga USB)- por favor, envíenos un correo electrónico y le ayudaremos a resolver el problema.

3. Cualquier defecto del producto, o problemas de instalación - por favor, envíenos un correo electrónico y le ayudaremos a resolver el problema.

Es un gran honor para nosotros tener un cliente tan bueno como usted. Esperamos sinceramente que tenga una experiencia de compra agradable.

Que tenga un buen día.

Saludos cordiales,

Equipo de Servicios Welltin

Póngase en contacto con nosotros:

US: salesserviceus@vip.163.com

UK: salesserviceuk@vip.163.com

EU: aftersaleseu@vip.163.com

Product name	US/UK: Hover Shooting Target Game DE: Schweben Schießen Ziel Spiel FR: Jeu de cible de tir en vol stationnaire IT: Gioco di tiro al passaggio del mouse ES: Juego de tiro al blanco
Brand	Welltin
Model	WSGS003
Manufacturer	Shantou Jinyishuo Toys Co.,Ltd
Address	Floor 41,Longxiang Toys, Chenghua Industrial Zone,Yuting Road,Chenghua Street,Chenghai District,Shantou City, Guangdong Province,China Country Code: CHN Tel:0754-89315011
Contact information	US: aftersalesus@163.com UK/EU: aftersaleseu@vip.163.com

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main,
Germany Country Code: DEU
info@ce-connection.de
+49 (069) 27246648

UK REP

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Country Code: GBR
Tel: +447419325266
E-mail: info.cetservice@gmail.com

⚠ WARNING

US/UK:
Warning! CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 yrs.
To be used under direct supervision of an adult.

DE:
Warnung! Erstickungsgefahr - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
Zur Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.

FR:
Avertissement! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

IT:
Avvertimento! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO-Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.

ES:
¡Advertencia! PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

! WARNING: To prevent serious eye face injuries:

1) Read instructions before assembling or using.
2) Do not aim at your eyes or face.
3) Do not aim at persons or animals.
4) Do not get in the path og or attempt to catch falling bullets.
5) Clear target site and target area before shooting.
6) Never climb anything to retrieve bullets.
7) Do not modifyproduct from its original design.
8) Discard broken bullets immediately.

⚠ **WARNING**

To reduce risk of serious eye injury or blindness:
· Do not shoot bullets at others.
· Do not catch flying bullets.

⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD-Toy contains a small ball.
Not for children under 3 yrs.

⚠ **WARNING:**
Not suitable for children under 36 months.
Small parts.

UK CA CE PLEASE RECYCLE 0-3 FR ÉTUI

Made in China